AD500

Manual de instrucciones

Radio fm- despertador con led digital y función para carga con usb

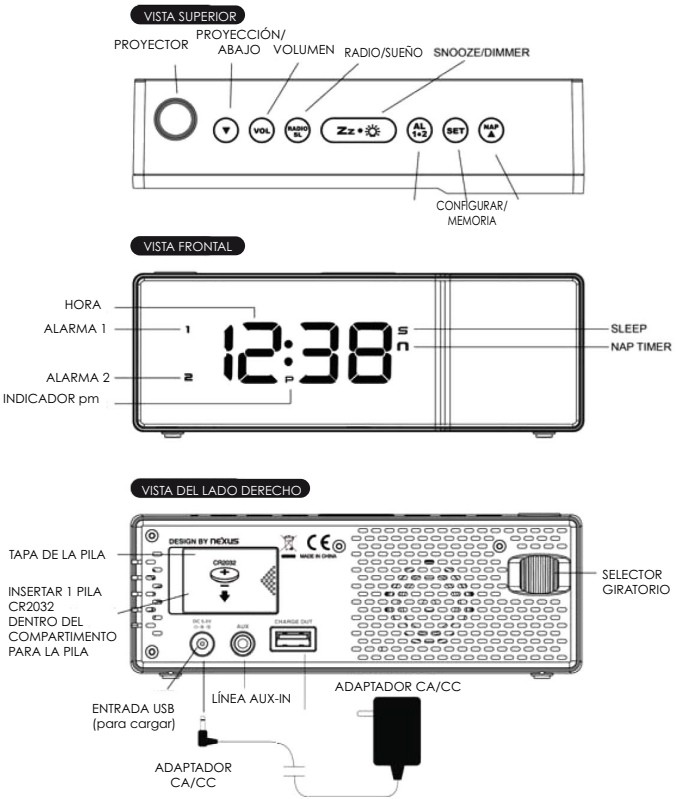

ANTES DE LA CONFIGURACIÓN
Conecte el adaptador CA/CC a un enchufe de CA, y luego enchufe el adaptador de CC en la parte trasera del equipo. (enchufe CC5.5V)
Su radio despertador AD500 está lista.

INSTALACIÓN DE LA PILA
Su radio despertador AD500 requiere una pila de litio CR2032 para suministrar corriente al aparato en caso de que haya un corte de luz.
1. Ponga el equipo boca abajo sobre una superficie plana.
2. Deslice y quite la tapa del compartimiento de la pila en la parte inferior del equipo.
3. Inserte una pila de litio CR2032 en el compartimiento de la pila con el polo "+" mirando hacia arriba, tal como se indica en la tapa del compartimiento.
4. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de la pila.

Objeto: Si hay un corte del suministro de CA, la visualización LED se apagará y tanto la radio como el despertador no funcionarán. La pila mantendrá la hora y la configuración de su equipo. Asegúrese de usar una pila de litio CR2032 que sea nueva. Una pila CR2032 nueva puede alimentar su equipo ininterrumpidamente durante unos 3 días.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA, FORMATO 12/24HR Y DURACIÓN DE LA ALARMA DEMORADA
1. Pulse **SET** una vez, aparecerán los dígitos de la hora intermitentemente. Pulse ▲ o ▼ para configurar la hora actual (mantenga pulsado para avanzar rápidamente).
2. Pulse **SET** de nuevo, aparecerán los dígitos de los minutos intermitentemente. Pulse ▲ o ▼ para configurar los minutos.
3. Pulse **SET** de nuevo, la pantalla mostrará "**24H**" intermitentemente, Pulse o para seleccionar el formato de hora en "**12H**" o "**24H**".
4. Pulse **SET** de nuevo, la pantalla mostrará "**05**" intermitentemente, Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tiempo de duración de la alarma demorada, de 5 a 60 minutos.

5. Pulse **SET** de nuevo o no pulse ninguna tecla unos 10 segundos aprox. para salir del modo de configuración.

Nota: cuando se selecciona el formato de 12-horas, aparecerá el icono **P** (PM) en la parte media inferior de la pantalla para indicar el tiempo a partir del mediodía; no hay indicador AM.

CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR

1. Pulse **AL 1.2** una vez, el icono **1** y los dígitos de la hora aparecerán intermitentemente. Pulse ▲ o ▼ para configurar la hora de la alarma 1.
2. Pulse **AL 1.2** de nuevo para ajustar los minutos. Pulse ▲ o ▼ para configurar los minutos del despertador.
3. Pulse **AL 1.2** de nuevo, la pantalla mostrará "**OFF**" (despertador desactivado). Para seleccionar el tipo de sonido, pulse ▲ o ▼ para seleccionar:
   rd = despertador con radio
   bu = despertador con timbre
   OFF = despertador desactivado
4. Pulse **AL 1.2** de nuevo, el icono **2** y los dígitos de hora aparecerán intermitentemente. Pulse ▲ o ▼ para configurar la hora de la alarma 2.
5. Repita los pasos 2) y 3) para configurar la alarma 2.
6. Pulse **AL1.2** de nuevo o no toque ningún botón por 10 segundos para salir del modo de configuración de la alarma. Cuando se selecciona despertador con radio o despertador con timbre, se activará la respectiva alarma, indicado por la aparición del icono **1** y / o el icono **2** en la parte izquierda de la pantalla.

PARAR Y VOLVE A CONFIGURAR EL DESPERTADOR PARA EL DÍA SIGUIENTE

Cuando suena el despertador **1 o 2**, el correspondiente icono **1 o 2** aparece intermitentemente. Pulse **AL 1.2** una vez para parar el despertador y reconfigurarlo para el día siguiente. Después el icono **1 o 2** continuará mostrándose en pantalla.

Nota: Cuando suena el despertador, si pulsa ▲ / **NAP** o **RADIO / SLEEP** se activará el temporizador de la segunda alarma o de la radio y se parará el despertador.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA DEMORADA (la duración predeterminada es 5 minutos)
Cuando suena el despertador, si pulsa zz•☼ una vez, se silenciará el despertador y volverá a funcionar después del tiempo configurado de siesta.

Nota: si la alarma demorada se activa mientras está sonando la primera alarma o está en modo segunda alarma, la segunda alarma se superpondrá a la primera alarma (la primera alarma se reconfigurará para el día siguiente).

USO DEL REDUCTOR DE BRILLO
Si pulsa zz•☼ se ajusta el brillo de la LED de la pantalla. Solo puede hacerlo cuando la radio está apagada o el equipo no suena.

USO DEL TEMPORIZADOR DE SIESTA
El temporizador de SIESTA le permite descansar y despertarse automáticamente en 5, 15, 30, 45, 60, 75 o 90 minutos.

1. Pulse ▲ / **NAP** una vez, la pantalla mostrará el icono siesta y el tiempo predeterminado para la siesta "**05**" (5 minutos).
2. Pulse ▲ / **NAP** de nuevo para seleccionar el tiempo deseado para la siesta. La pantalla pasará a la visualización de la hora si no se pulsa el botón en 5 segundos.
3. El icono de siesta se enciende cuando el temporizador de siesta está contando. Cuando el temporizador de siesta llega a 0, sonará el despertador y aparecerá el icono siesta intermitentemente. Pulse ▲ **/ NAP** una vez para parar el despertador de la siesta, el icono siesta desaparecerá.

Nota: si configura el tiempo de siesta para cuando está

sonando el despertador, el tiempo de siesta se cancelará automáticamente.

CONFIGURACIÓN DE LA ANTENA FM

Estire completamente el cable de la antena FM y varíe la dirección para una mejor recepción de la FM. No lo rompa, altere ni lo conecte a otras antenas.

ESCUCHAR RADIO FM

1. Para encender la radio, pulse **SLEEP/RADIO** una vez, la pantalla mostrará "**ON**" y las lecturas de la frecuencia de radio en **Mhz**.
2. Pulse ▲ / ▼ para sintonizar la emisora que desee. Pulse y mantenga pulsado ▲ / ▼ para pasar a la siguiente emisora.
3. Para ajustar el volumen, pulse **VOL** una vez, la pantalla mostrará "**L07**", pulse ▲ / ▼ para ajustar el volumen de **L01** (mínimo) a **L15** (máximo)
4. Pulse zz•☼ para apagar la radio.

Nota: mantenga la radio alejada de lámparas fluorescentes u otros dispositivos electrónicos, que puedan generar interferencias con la radio.

USO DE LA MEMORIA PRECONFIGURADA

Esta radio despertador dispone de un total de 10 memorias preconfiguradas de emisoras FM. La función le permite preconfigurar sus emisoras preferidas y rápidamente acceder a ellas.

1. Encienda la radio y seleccione la emisora que desea memorizar.
2. Pulse y mantenga pulsado **SET** hasta que aparezca "**01**" intermitentemente. Pulse **SET** una vez para guardar la memoria 1.
3. Pulse ▲ o ▼ seleccione otra emisora que desee memorizar. Luego pulse y mantenga pulsado SET y aparecerá "**01**" intermitentemente. Pulse ▲ o ▼ una vez, aparecerá "**02**". Pulse **SET** una vez para guardar la memoria **02**.

4. Repita los pasos 2 a 3 para preconfigurar las memorias de la 3 a la 10.
5. Para acceder a la emisora preconfigurada en cualquier momento, pulse **SET** de una en una mientras la radio está encendida.
6. Para editar una emisora preconfigurada, seleccione otra emisora y repita los pasos 2 a 4. Esto se superpondrá a la configuración original.

USAR EL TEMPORIZADOR SUEÑO

1. Pulse **RADIO/SLEEP** dos veces para introducir el modo dormir. El icono dormir "**L**" y el tiempo del sueño "05" (5 minutos) aparecerán intermitentemente en pantalla.
2. Pulse **RADIO/SLEEP** de nuevo para ajustar el temporizador SUEÑO desde 15, 30, 45, 60, 75 o 90 minutos.
3. Cuando la pantalla vuelva a mostrar la hora, pulse **RADIO/SLEEP** una vez para mostrar el tiempo de sueño restante.
4. La radio sonará cuando se cumpla el tiempo de sueño programado y luego se apagará.
5. Para apagar la radio antes de que haya pasado el tiempo de sueño, pulse zz una vez.

USO DE LA PROYECCIÓN

Pulse ▼una vez al lado izquierdo del equipo para encender o apagar la proyección.

Cuando la proyección se encienda, pulse y mantenga pulsado ▼ para mover el tiempo proyectado de arriba a abajo.

En la parte trasera del equipo, gire el selector para girar el tiempo proyectado en ángulo de 90 grados.

USAR LA FUNCIÓ AUX PARA REPRODUCIR MÚSICA EN SU SMARTPHONE

Puede reproducir música en su smartphone usando la función **AUX**.

1. Enchufe un cable de 3.5mm **AUX** a un enchufe de **AUX Línea de entrada in** de la parte trasera de su Radio Despertador y el otro cabo al enchufe de los auriculares de su smartphone (cable no incluido)
2. Encienda su smartphone para reproducir la música.

Nota: Cuando enchufa el cable AUX, no habrá función **RADIO/ SLEEP**, el volumen de la unidad no se puede ajustar cuando está en función AUX.

CARGA USB DE SUS TELÉFONOS MÓVILES:
Enchufe el cable USB en el puerto USB-A de carga, luego conecte el cabo opuesto a su teléfono para cargar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si su despertador muestra una hora incorrecta o no funciona apropiadamente, lo cual puede estar causado por descarga electro-estática u otra interferencia, desenchufe el enchufe CC para desconectar la corriente AC (y saque la pila). La radio despertador se reconfigurará a los parámetros predeterminados y tendrá que volver a configurarla.

CUIDADO DE SU PRODUCTO
1. Ponga su radio despertador sobre una superficie estable, alejada de la luz del sol y expuesta a excesivo calor o humedad.
2. Proteja sus muebles cuando coloque equipos sobre madera auténtica y barnizada usando tela protectora entre el mismo y el mueble.
3. Limpie su equipo con un paño suave humedecido solo con jabón suave y agua. Agentes más fuertes como la bencina, solventes o materiales similares puede dañar la superficie de la unidad. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada antes de limpiarla.
4. No mezcle pilas viejas y nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc), o recargables (níquel -cadmio).
5. Si la unidad no se usa por un periodo prolongado, como un

mes o más, quite las pilas para evitar la oxidación. Si el compartimiento de las pilas se oxida o está sucio, límpielo y cambie las pilas.

SEGURIDAD- NOTA IMPORTANTE SOBRE EL USO DEL DISPOSITIVO

En modo CC:

- La salida de alimentación del dispositivo se usa como dispositivo de desconexión, el dispositivo permanecerá accesible.
- Si el cable de alimentación está dañado se debe cambiar a través del fabricante, su distribuidor o personas autorizadas para evitar riesgos.
- No se recomienda el uso de este aparato a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o aquellos sin experiencia o conocimiento del mismo, a no ser que se lo haya dado una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucción sobre el uso del aparato.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños; el dispositivo debe quedar fuera del alcance de sus manos.
- Está unidad esta hecha para ser usada como aparato doméstico.

PRECAUCIONES y MANTENIMIENTO

- El aparato no debe quedar expuesto a altas fuentes de calor o a la humedad.
- Nunca ponga el dispositivo cerca de llamas, como de velas.
- No ponga el dispositivo debajo de objetos llenos de líquido, tales como vasijas.
- Si no va a usar el aparato por mucho tiempo, desenchúfelo.
- Limpiar sólo con un paño suave. Nunca use productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, bencina o abrasivos, ya que pueden dañar la caja.

Garantía Limitada a un año

ADDEX Design. Se garantiza que este producto no tendrá defectos de construcción ni de materiales, bajo condiciones normales

de uso, por un periodo de un año desde la fecha de la compra. Si este producto dejara de funcionar de manera satisfactoria, es preferible devolverlo a la tienda donde se compró originalmente. Si no se resolviera el problema y se requiriese servicio debido a un defecto o mal funcionamiento durante el periodo de garantía, ADDEX Design reparará o, a su discreción, reemplazará este producto libre de cargos. Por favor, contacte con las direcciones de debajo para reparar incluyendo el recibo y la fecha de compra.

Email:contact@sofrie.com
Sitio web: www.addex.com

Limitación de Responsabilidad
NOTA: Esta garantía es válida sólo si el producto se usa para el objeto que ha sido diseñado. No cubre (i) productos que hayan sido dañados por negligencia o a propósito, debido a mal uso o accidente, o si ha sido modificado o reparado por personas no autorizadas; (ii) si tiene roturas o quebraduras, o si la unidad se ha dañado por excesivo calor.

DESCARTE DE SU PRODUCTO VIEJO
El producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, algunos de los cuales pueden ser reciclados y reutilizados.
Por favor, infórmese sobre el sistema local de recolección de productos eléctricos y electrónicos.
Por favor, actúe de acuerdo a la normativa local y no descarte su producto como si fuera un residuo doméstico normal. El descarte correcto de su viejo producto ayudará a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud.
Servicio al cliente : www.addex.com

Los residuos eléctricos no deben ser echados con los residuos domésticos. Por favor, hágalos deponer en los centros existentes de reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales o los distribuidores para obtener informaciones más amplias. (Directivas del equipo electrónico y de los residuos eléctricos).

CE